

取扱説明書

アメニティビルトイン形

機種名(総称名)

エス エヌエルブイ

S28NLV

S36NLV

S40NLV

S50NLV




- このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
- で使用前に「安全上ので注意」を必ずお読みください。
 お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- ●保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、 大切に保管してください。

ご愛用者アンケートにぜひご協力ください。 今後のよりよい商品開発のためWEBLでアンケートを実施しています ダイキンエアコンホームページ

https://www.es.daikina.reon.com/

上手にご使用いただくために

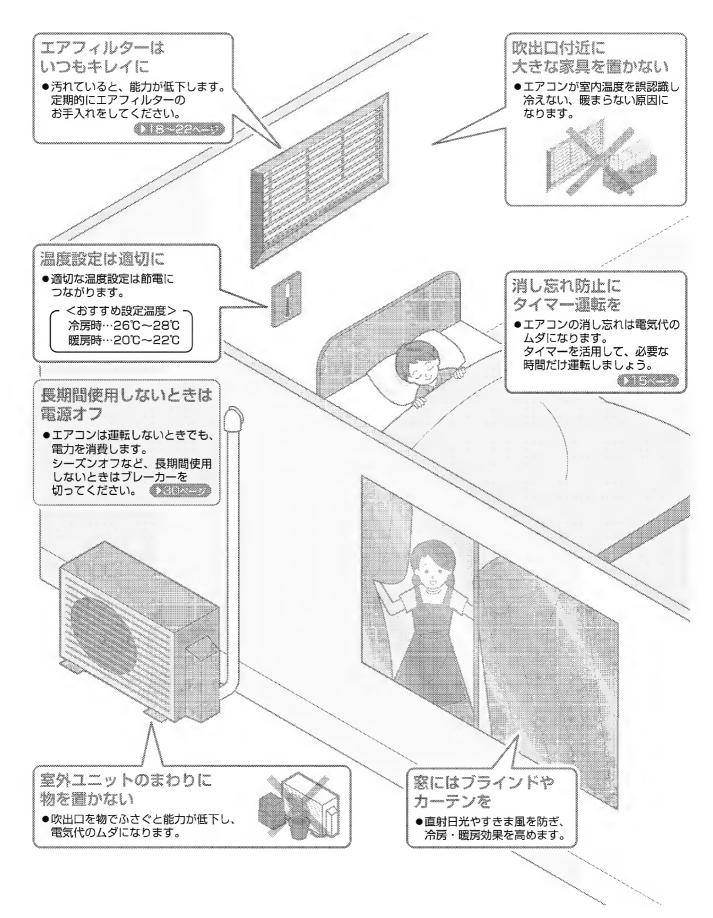

もくじ

はじめに	基本の使いかた
▶上手にご使用いただくために ・・・・ 2	▶運転モードを設定する12
▶安全上のご注意 · · · · · · · · 4	▶温度・湿度・風量を調節する・・・13
▶各部の名前と働き · · · · · · · · · 6 ▶運転前の準備 · · · · · · · · · · 10	▶風向を調節する · · · · · · · · · 14

6.0 6.0 6.0 6.0	便利な機能	
And the		
7.000000000		
▶タイ	′マー運転 · · · · · · · ·	15
▶パワ	フル運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
N 110 F	1 Jul - 6-1	3 -

	お手入れをする
•	各部品のお手入れ19
•	各部品の取外し・取付け・・・・・20 ・半間幅押入れ下(上)設置の場合・・・20 ・一間幅押入れ下(上)設置の場合・・・21 ・天井埋込カセットビルトイン 設置の場合・・・・22
•	光触媒空清フィルター(別売品) の交換 · · · · · · 23

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
困っ	たときは?	
	Bot 5 · · · · · 24	
▶こんなときは	t ·····30	
▶保証とアフタ	<i>ー</i> サービス ·····31	

・お客様ご相談窓口

Call Call Call Call	製品	品につ	いて	
/				
		品安全表示 表示につい		32
▶仕村	羡 · · · · · ·	• • • • • • • •	• • • • • • •	35



安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

苺女/┴ 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を 言曰 示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそれがある 内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

「してはいけないこと」を表し ています。



「しなければならないこと」を 表しています。

人のや威儡。 大けかを防ぐために お守りください。




雷源は



■ぬれた手で電源の「入」「切」や操作はしない。 (感電の原因)

禁止

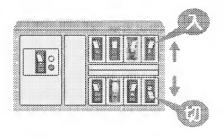

- ■途中で接続したり、延長コードの使用、 タコ足配線をしない。 (感電や発熱、火災の原因)
- ■破損させたり、加工したり、傷んだまま、 束ねたままでの使用はしない。 (感電や火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する



必ず実施

異常·故障例

- ●電源コードが異常に熱い。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●室内ユニットから水が漏れる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、ブレーカーを切ってお買い 上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口に ご相談ください。

お手入れ時は



■お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 改造、内部の洗浄はしない。 (水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因)

禁止

ご使用時は



- ■吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。 (けがの原因)
- ■長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。 (体調を崩す原因) 特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- ■可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)は 本体の近くで使用しない。 (感電や引火の原因)
- ■腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では 使用しない。

(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

据付け・移設・修理時は



■室外ユニットに表示の冷媒 (R410A)以外は使用しない。 (故障や破裂、けがなどの原因)



本 ト



■エアコンの据付けや移動、修理、再設置は必ず お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。 (感電や火災などの原因)

^{必ず実施} ■アースや漏電しゃ断器が設置されている ことを確認する。

(感電や火災などの原因)

- ■必ずエアコン専用のブレーカーを使う。 (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- ■冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因の一つ と考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。 冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがない ことをサービスマンに確認してください。 (冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内 に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に 触れると、有害な生成物発生の原因となります)
- ■可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に 設置されていないか確認する。
 - (万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ■ドレンホースが確実に排水するように 配管されているか確認する。

(不確実な場合、家財などをぬらす原因)




⚠ 注意

室内ユニットは



■動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因)

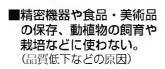




■ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない。 (水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



必ず実施

■燃焼器具と一緒に 運転するときは、 こまめに換気する。 (酸素不足による頭痛など の原因)

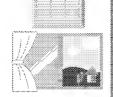

- ■燃焼器具は、風が直接あたらない 場所で使用する。 (不完全燃焼の原因)
- ■乳幼児の手の届くところにリモコンを 置かない。

(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

お手入れ時は



■不安定な台に乗らない。 (転倒など、けがの原因)

禁止

- ■室内ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ■エアコンを水洗いしたり、花瓶など 水の入った容器を載せたりしない。 (感電や発火の原因)



■必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。 (ファンが高速回転しているため、けがの原因)

必ず実施


室外ユニットは


の原因)



■ユニットのアルミ部分に 触らない。 (手を切る原因)



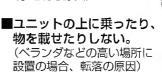

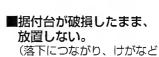






必ず実施

■室外ユニットの周辺に、物を置いたり、 落ち葉がたまらないようにする。

(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

室内・室外ユニット周辺の確認

- ■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下した り、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
 - ●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 できるだけ広い寸法をお取りください。

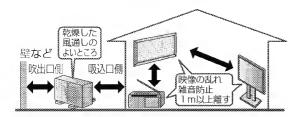



■火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距 離をあけてください。

- ■加湿器などを近くでご使用になるときはご注意くださ い。加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウム やマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場 合があり、蒸発すると白い粉になります。このような水 分がエアコン内部に入ると汚れの原因になります。
- ■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食 性ガスや金属製のホコリのある場所でのご使用は避けて ください。
- ■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない でください。(エアコン内部にワックスの成分が付着) し、水漏れの原因となります。) ワックス塗布後は十分 換気を行ってから運転してください。

各部の名前と働き



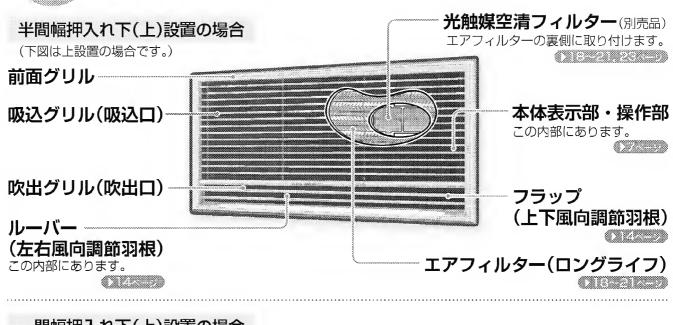

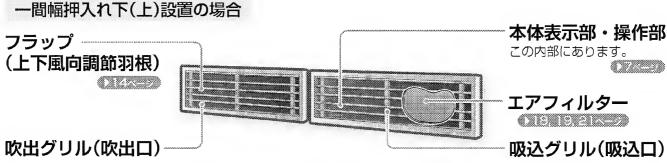

天井埋込カセットビルトイン設置の場合

